U.S.A./CANADA/AUSTRALIA

EN Instructions for use

ES Instrucciones de uso

FR Notice d'emploi

duette sw

Peg Pérego

1

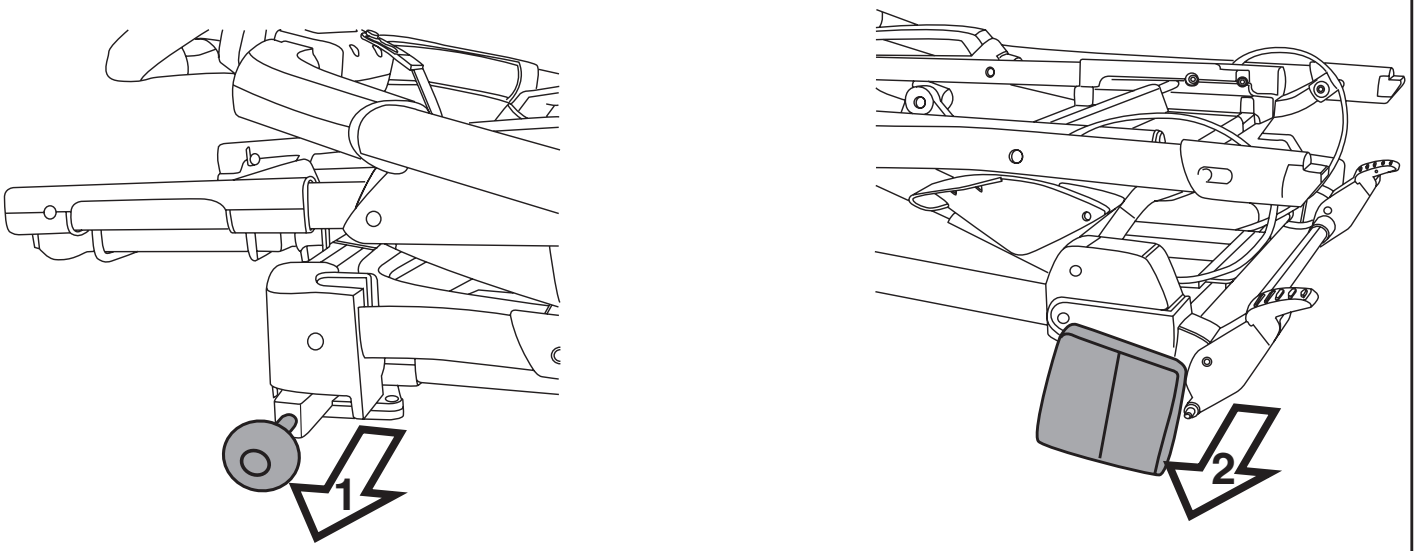

2

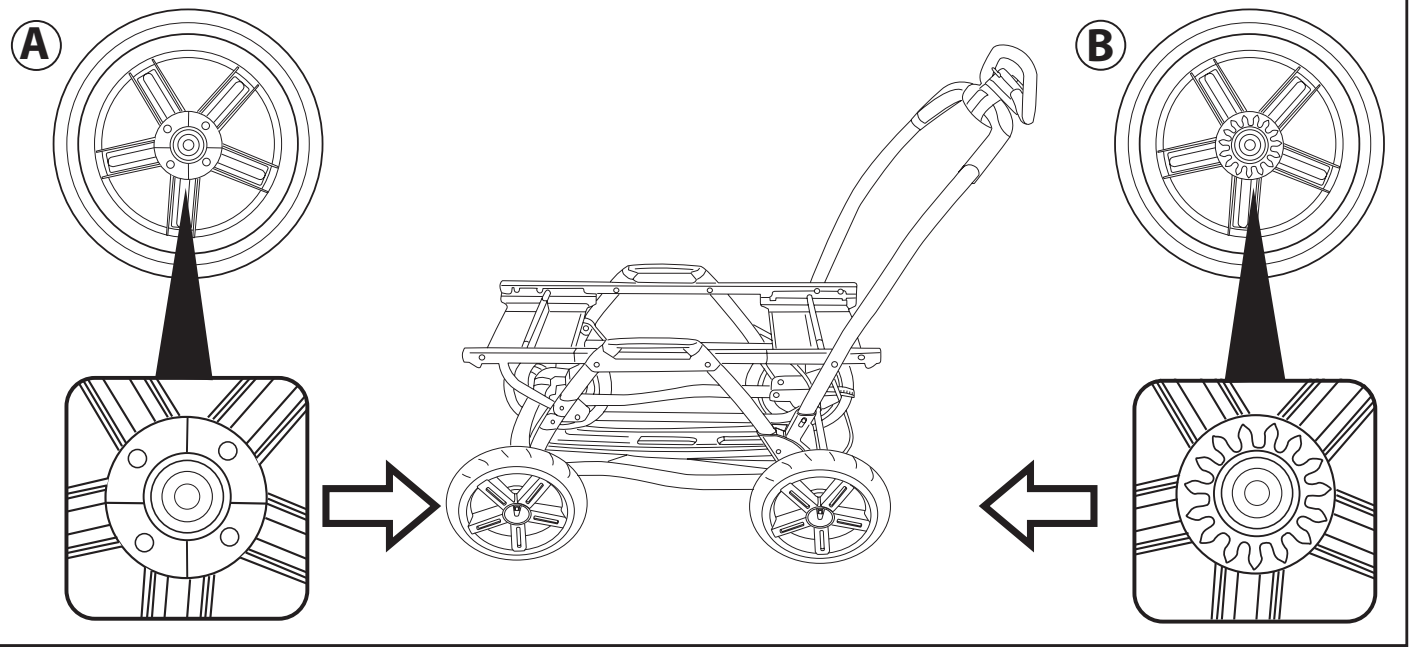

3

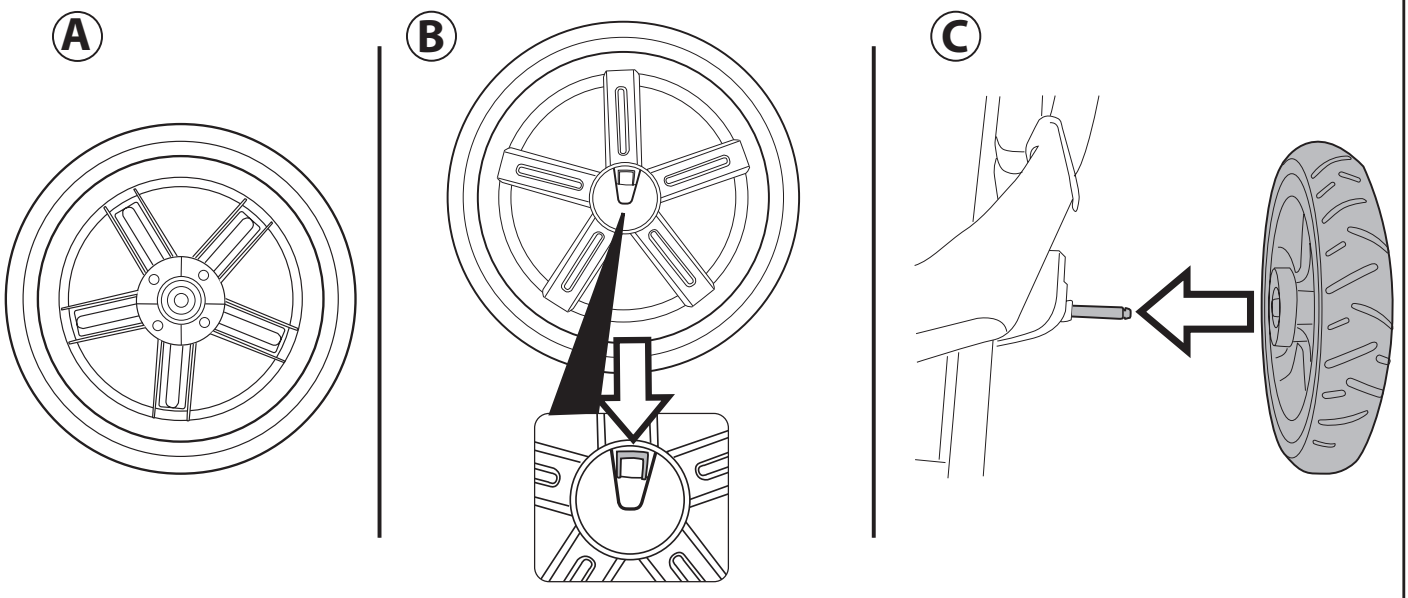

4

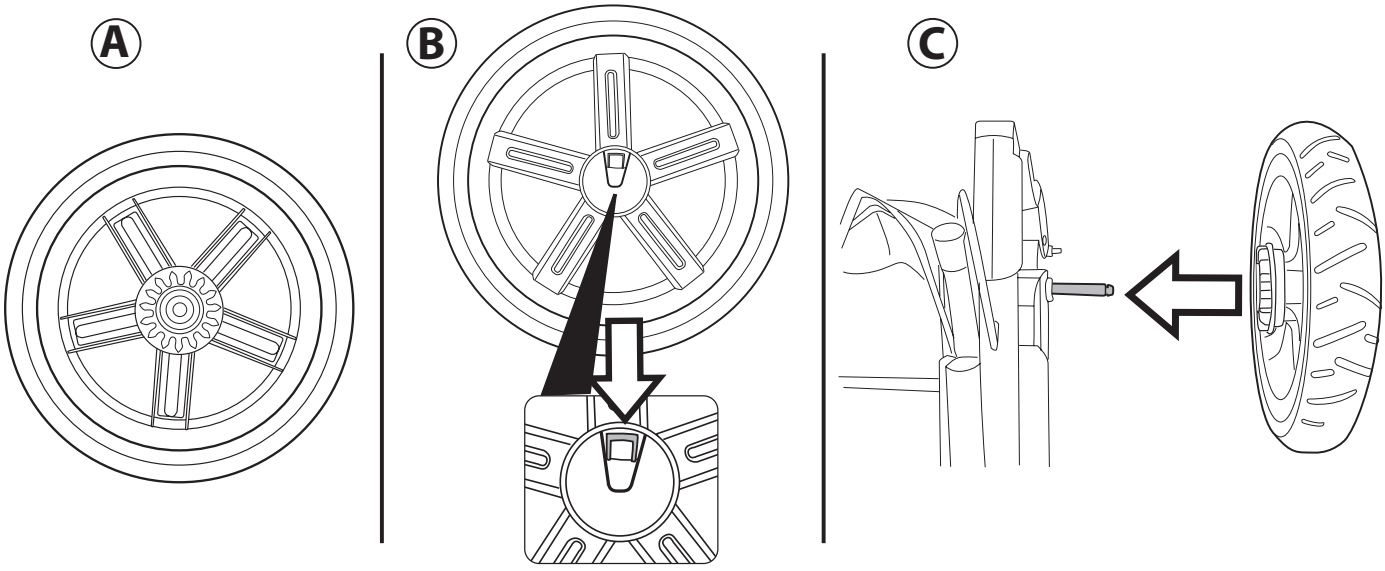

5

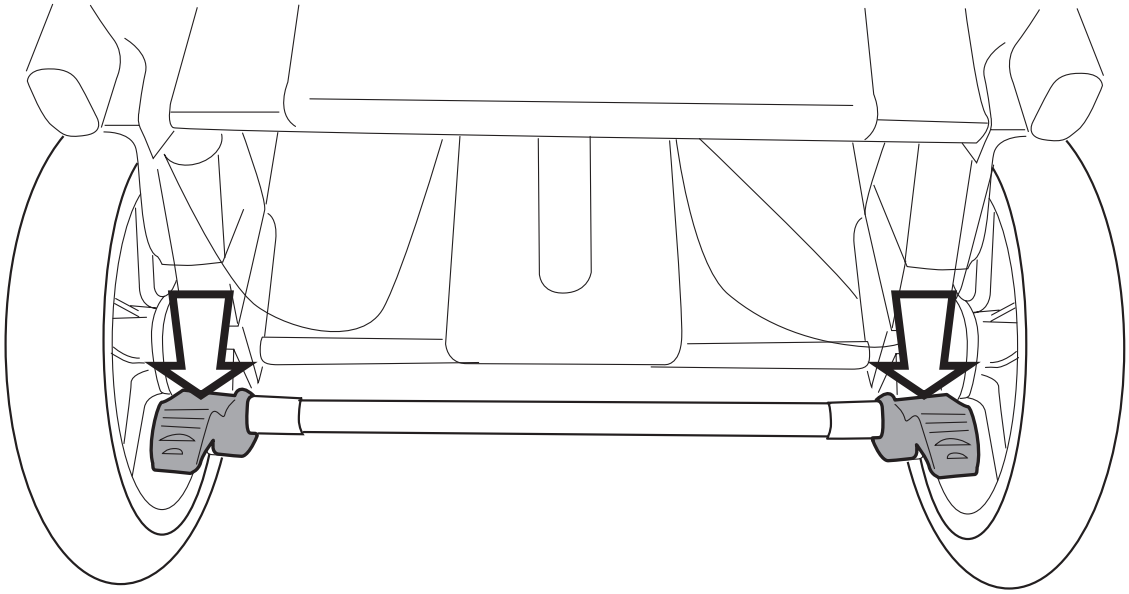

6

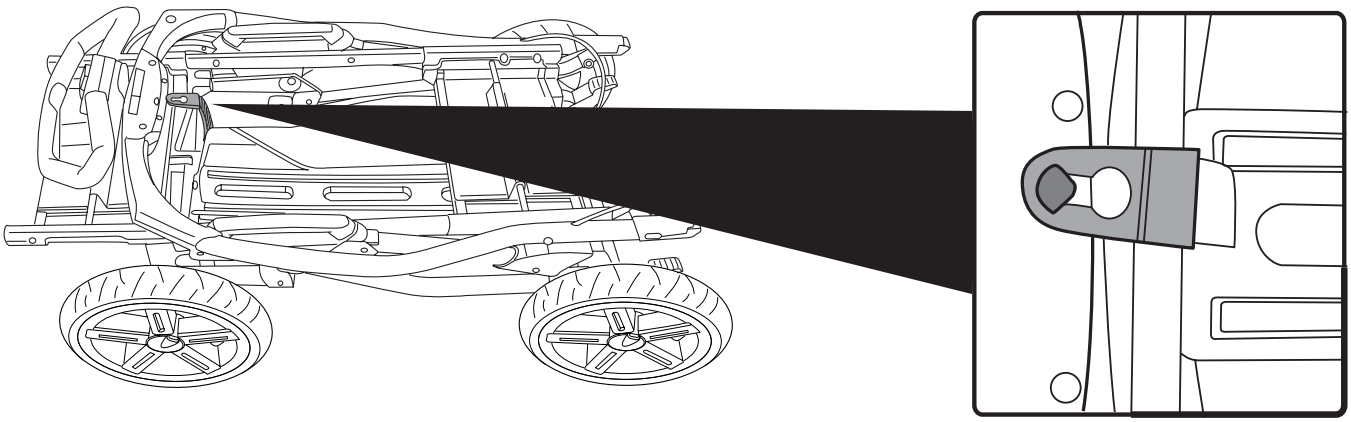

7

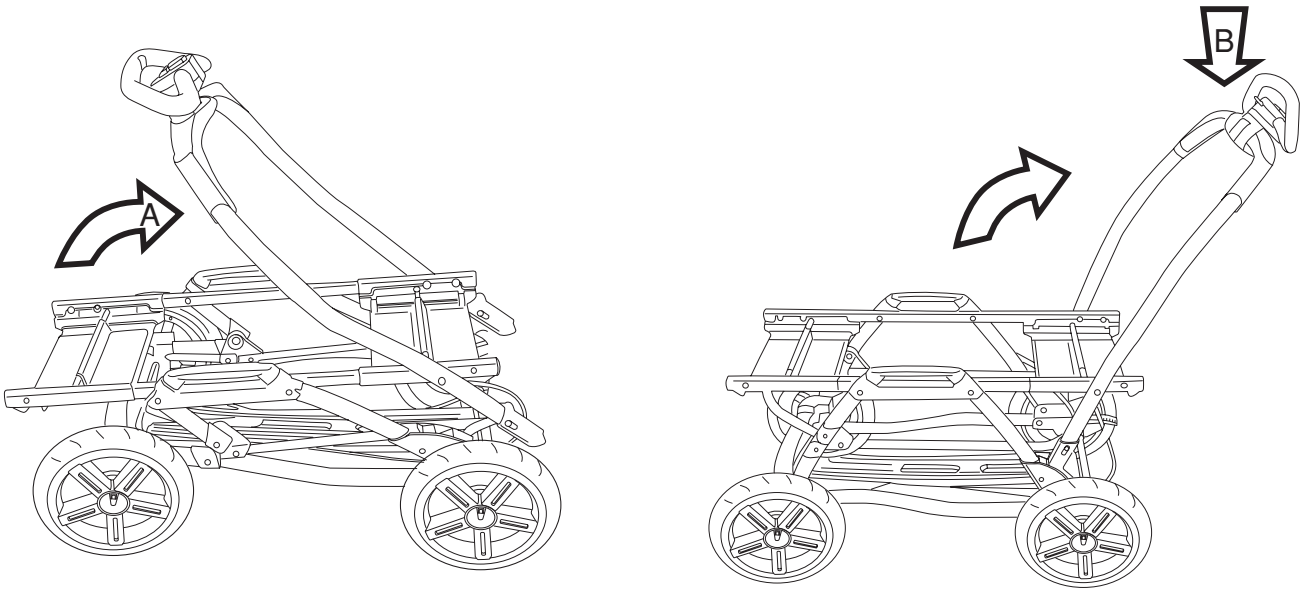

8

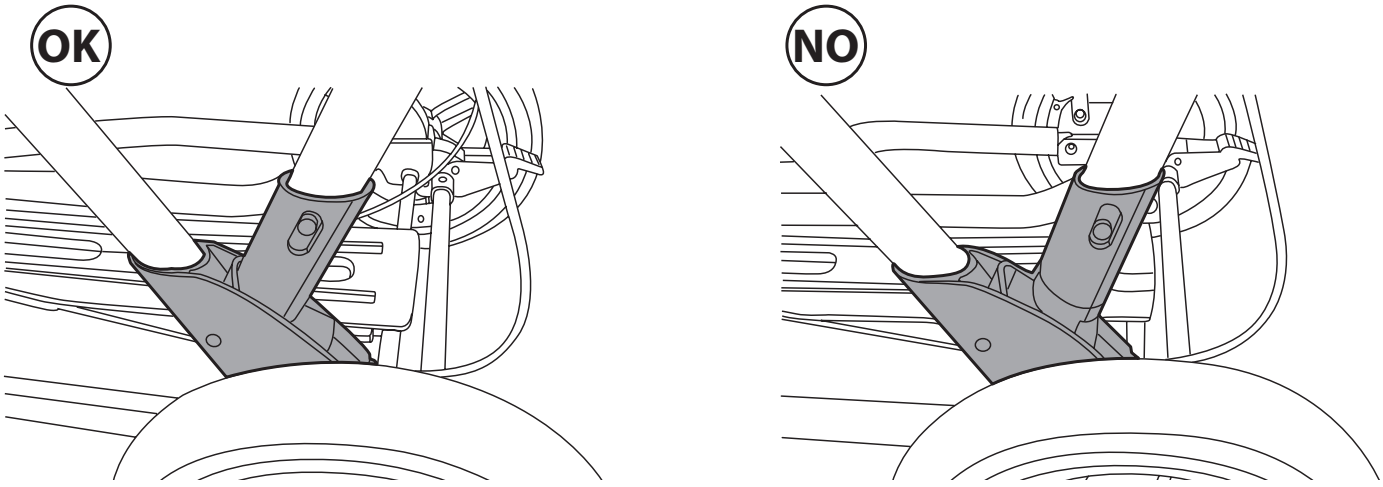

9

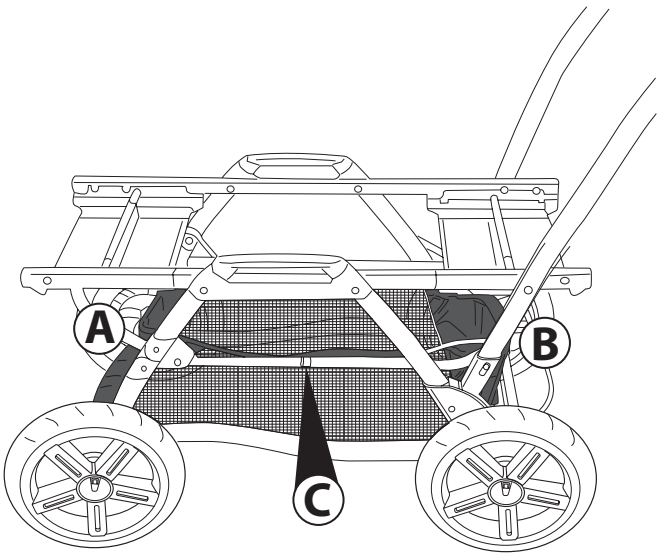

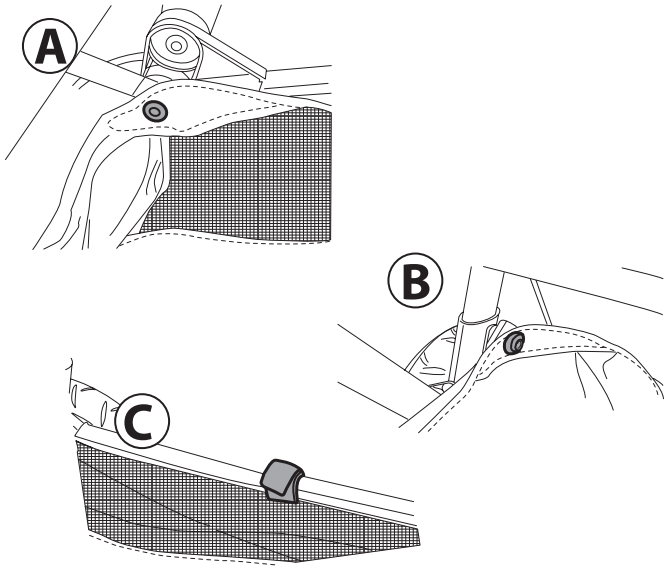

10

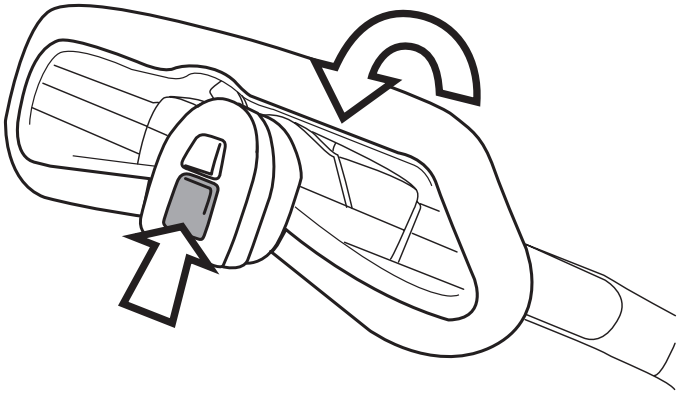

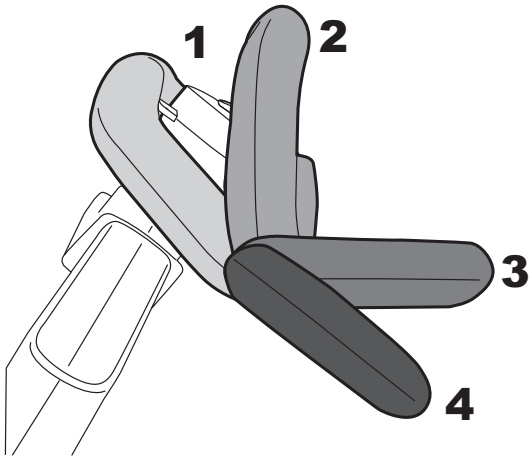

11

Ⓐ

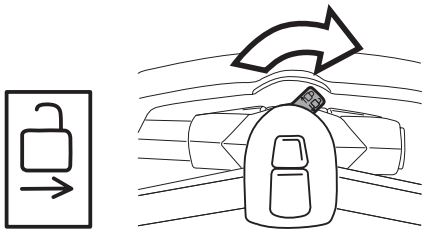

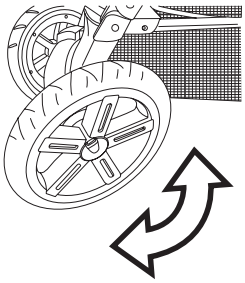

Ⓑ

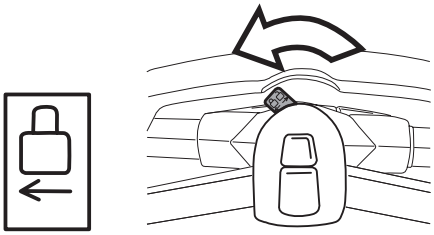

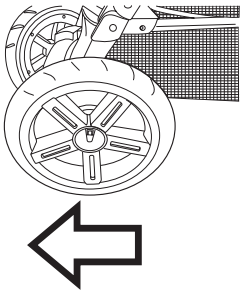

12

Ⓐ

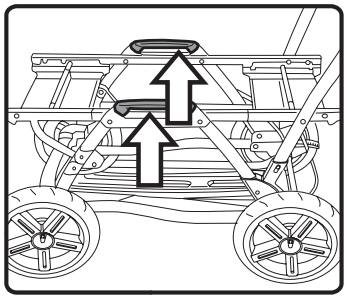

Ⓑ

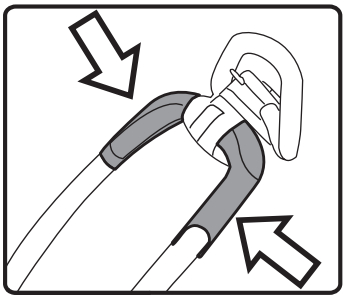

Ⓒ

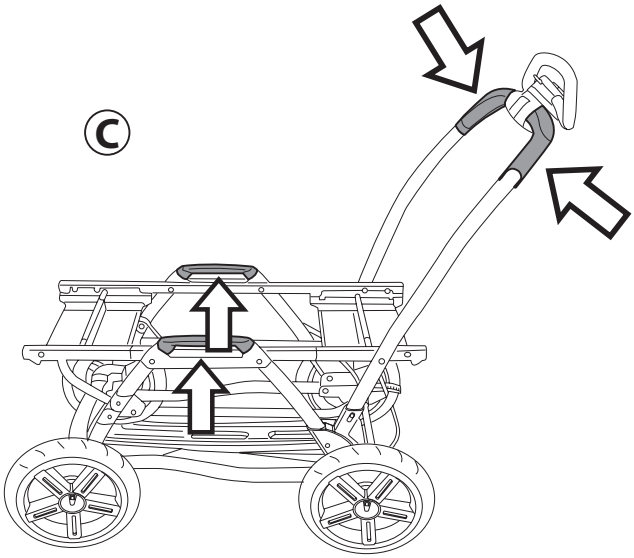

13

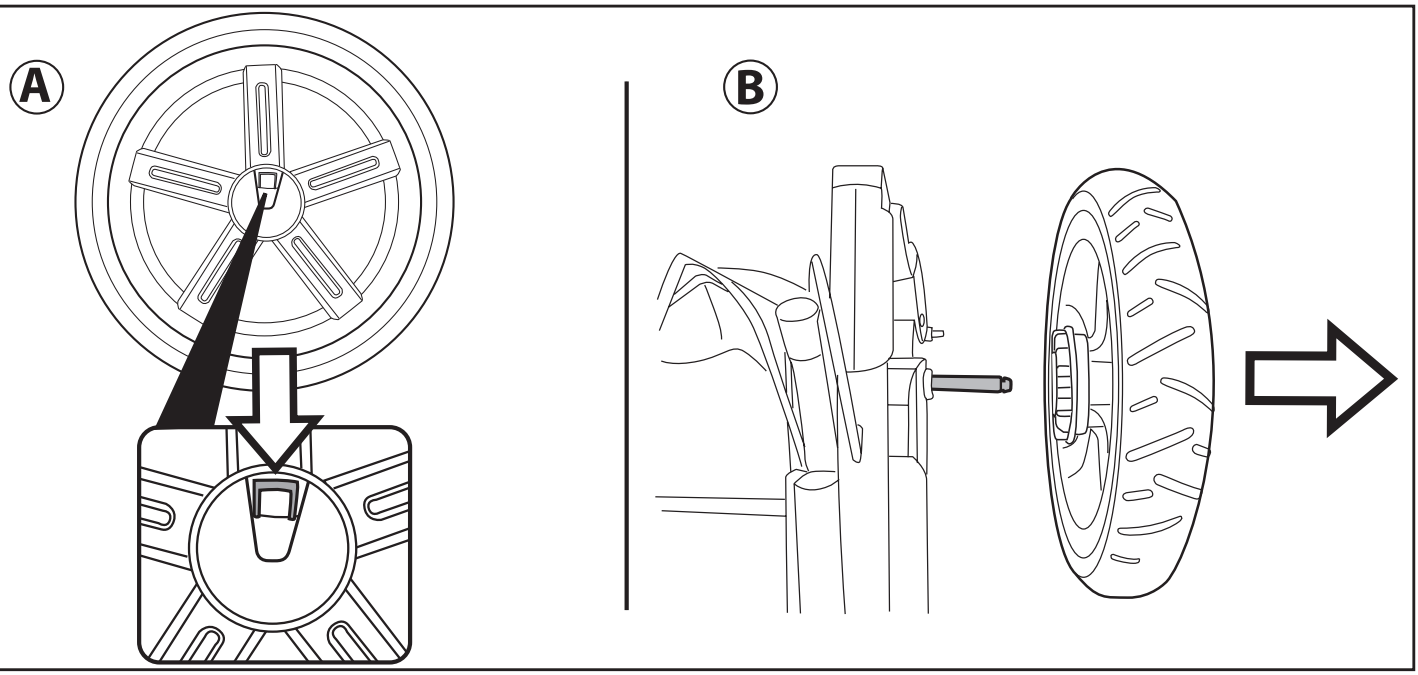

14

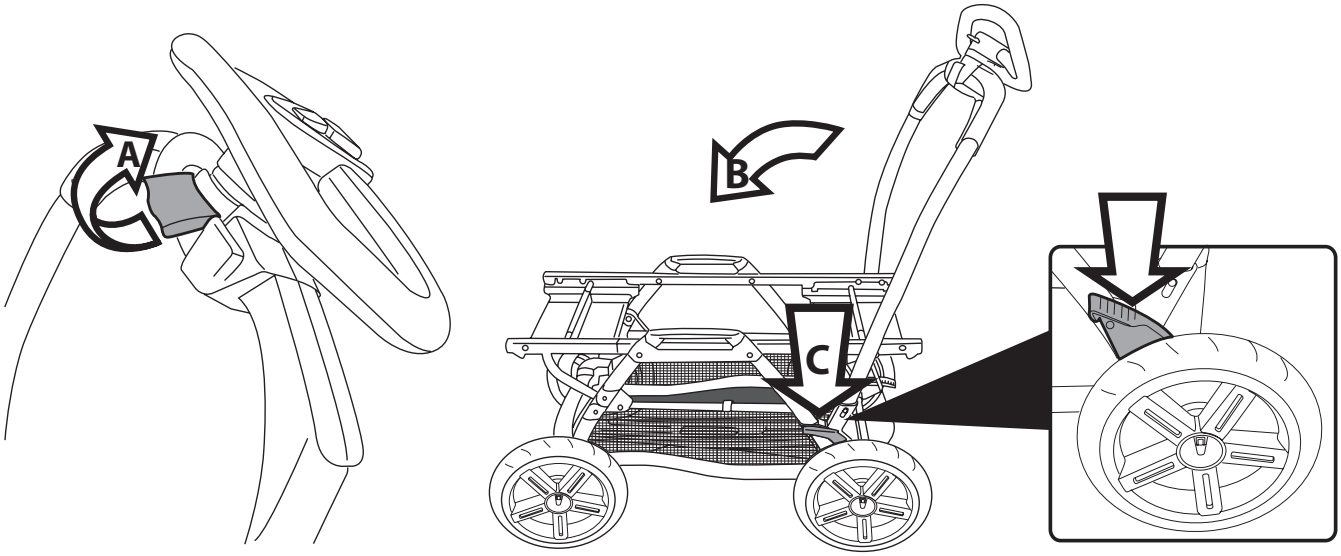

15

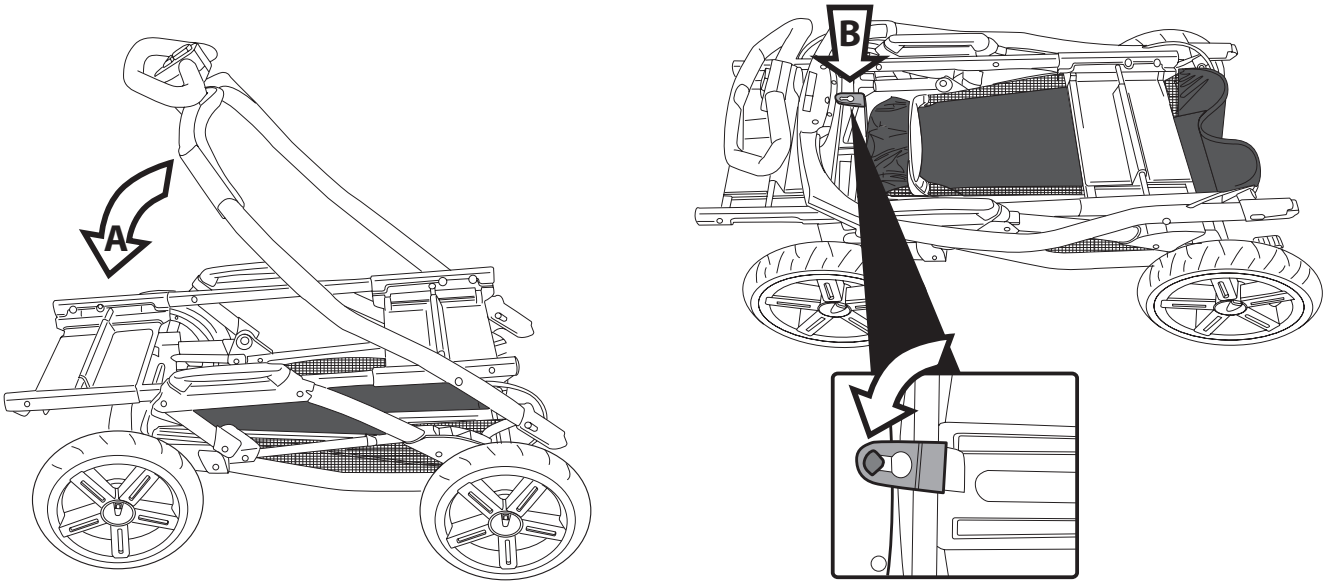

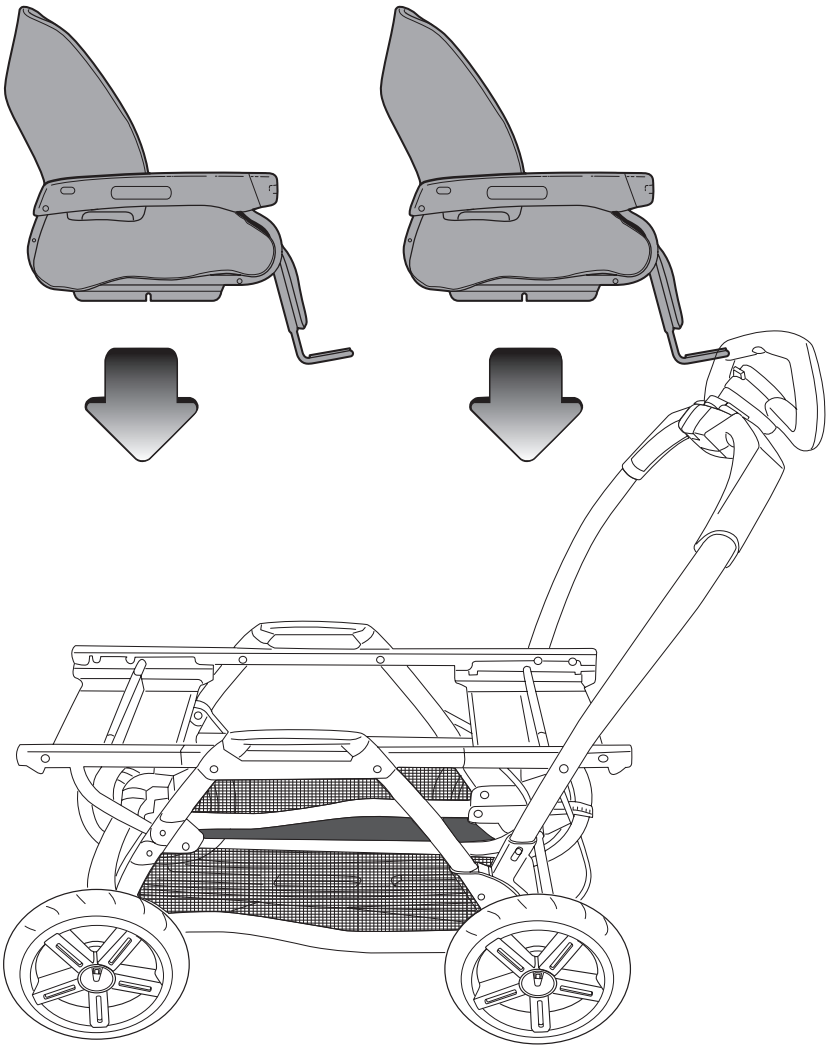

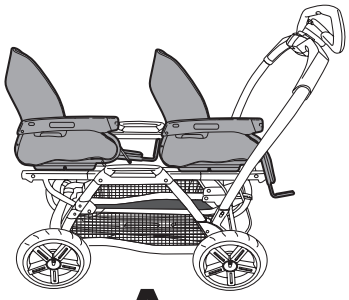

A

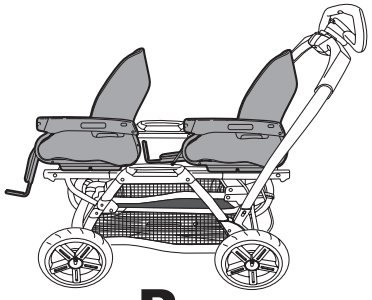

B

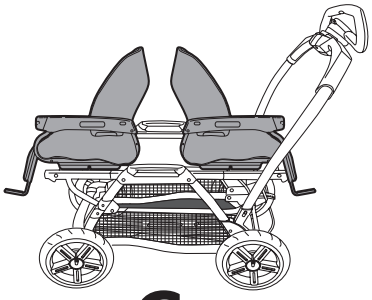

C

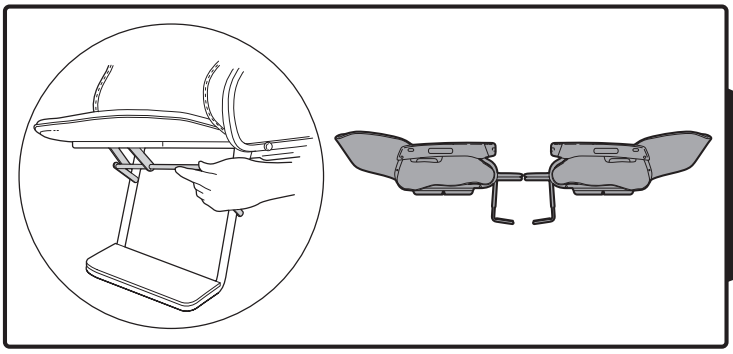

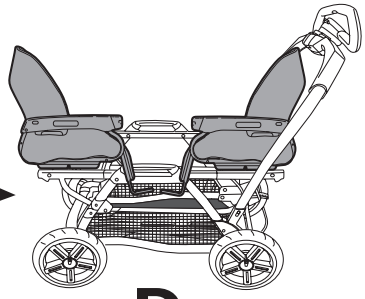

D

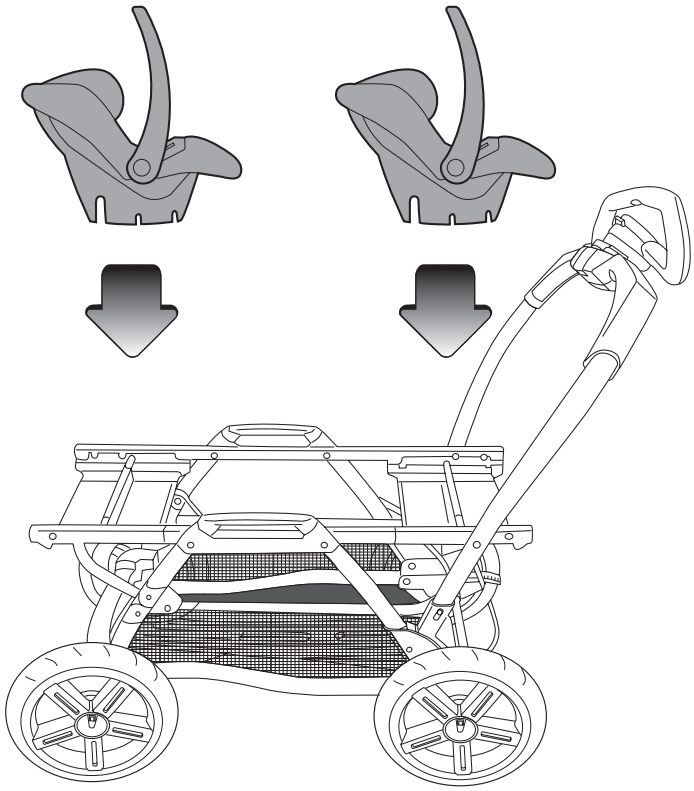

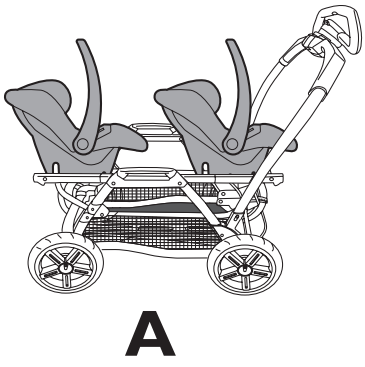

A

17 Ganciomatic System: 2 Primo Viaggio

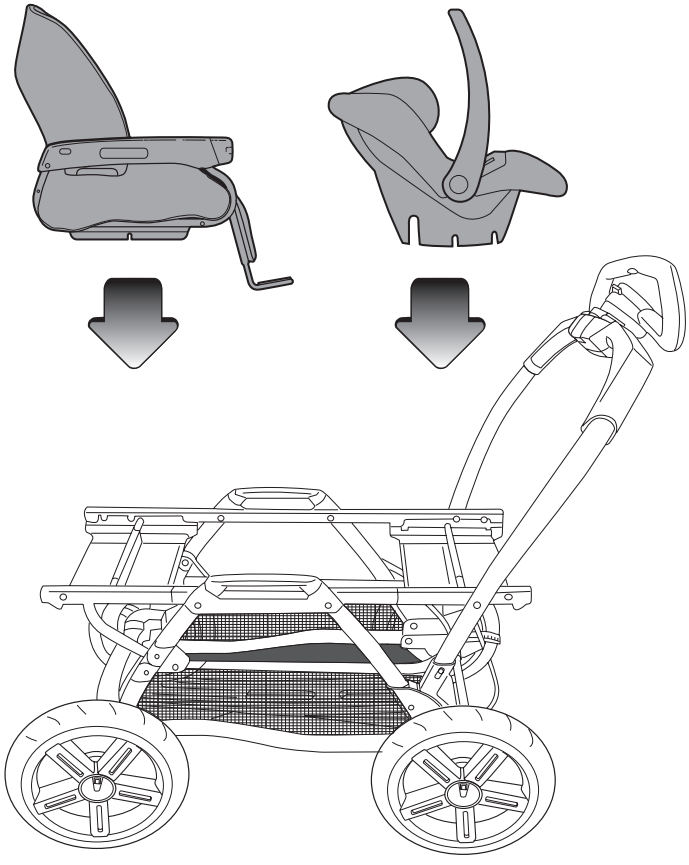

A

B

18 Ganciomatic System: Seat Unit + Primo Viaggio

Duette SW

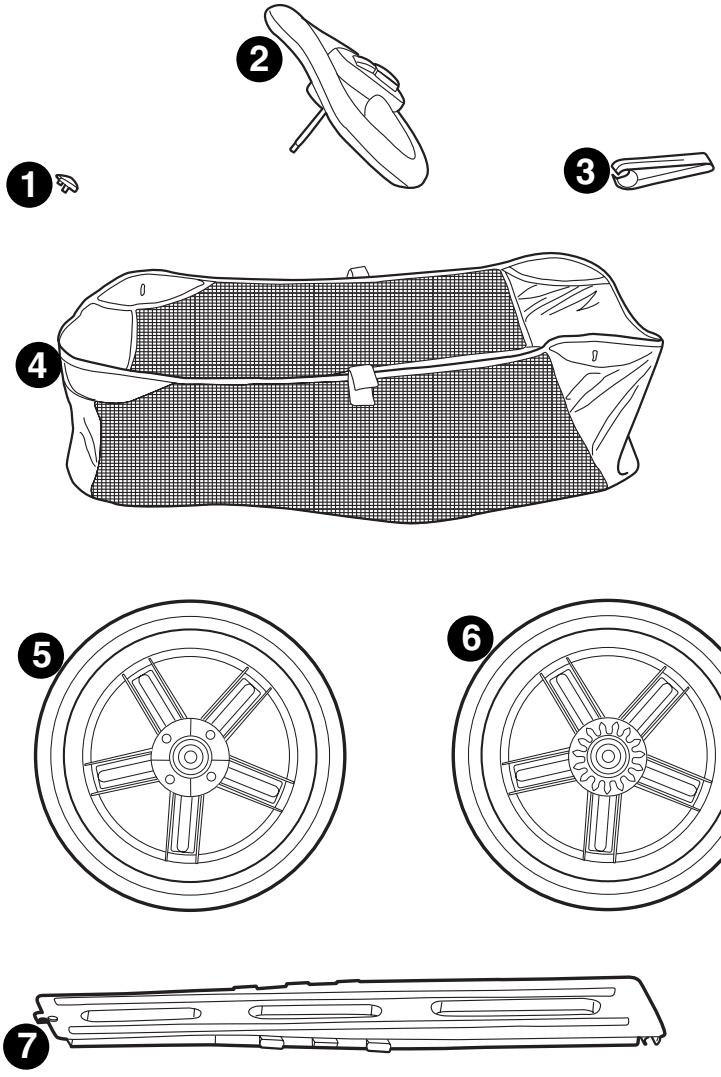

1 SPST5981GR
2 ARPI0372NGR
3 SPST5971N
4 ERSHDS•
5 ASPI0096L65N
6 ASPI0097L65N
7 SPST5968N

EN• Spare parts available in different colours to be specified when ordering.

ES• Repuestos disponibles en otros colores que se especificarán en el pedido.

FR• Pièces de rechange disponibles en plusieurs couleurs à spécifier dans la demande.

EN_English

Thank you for choosing a Peg-Pérego product.

⚠ WARNING

- **IMPORTANT: READ THE INSTRUCTIONS CAREFULLY BEFORE USE AND KEEP THEM FOR FUTURE REFERENCE. THE CHILD MAY BE HURT IF YOU DO NOT FOLLOW THESE INSTRUCTIONS.**
- THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR CHILDREN WHOSE MAXIMUM WEIGHT IS 45 POUNDS (20 KG) AND WHOSE MAXIMUM HEIGHT IS 43 INCHES (110 CM). THIS SHOPPER BASKET IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 11 POUNDS (5 KG). ANY POACH OR POCKET PROVIDED WITH THIS UNIT IS DESIGNED TO CARRY A MAXIMUM WEIGHT OF 0.44 POUNDS (0.2 KG).
- FAILURE TO FOLLOW MANUFACTURER'S SPECIFICATIONS OR USE OF ACCESSORIES OTHER THAN THOSE APPROVED BY THE MANUFACTURER MAY CAUSE THE UNIT TO BECOME UNSTABLE.
- AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT. ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.
- NEVER LEAVE YOUR CHILD UNATTENDED.
- ALWAYS USE ALL THE BRAKES WHENEVER PARKED.
- TO AVOID SERIOUS INJURY, WHEN MAKING ADJUSTMENTS ENSURE THE CHILD'S BODY IS CLEAR OF ALL MOVING PARTS.
- ALL OPERATING AND ASSEMBLY PROCEDURES SHOULD BE PERFORMED BY AN ADULT.
- DO NOT LIFT THE STROLLER BY GRIPPING THE FRONT BAR. THE FRONT BAR IS NOT DESIGNED TO WITHSTAND LOADS.
- ENSURE THAT THE STROLLER IS OPENED CORRECTLY AND LOCKED IN POSITION OF USE.
- CHECK TO MAKE SURE THAT THE CAR SEAT OR THE BABY CARRIAGE IS CORRECTLY FASTENED TO THE STROLLER (WHERE APPLICABLE).
- DO NOT DRIVE THIS PRODUCT AROUND STAIRS OR STEPS; CARE MUST BE TAKEN IF UNIT IS USED ON STAIRS OR ESCALATORS.
- DO NOT USE THE PRODUCT IF IT HAS BROKEN OR MISSING PARTS.
- DO NOT USE NEAR FIRE OR EXPOSED FLAME.
- NOTICE: THIS ARTICLE MEETS OR EXCEEDS ALL REQUIREMENTS COVERED IN ASTM F833 STANDARD AND LATEST REVISIONS.

INSTRUCTIONS

1 FITTING THE WHEELS: remove the four protective caps, (two round and two square) from the folded chassis, as in the figure.

2 WARNING: distinguish the front wheels (Fig. A) from the rear wheels (Fig. B), as in the figure.

3 Fit the front wheels, which are shown in Figure A, while the base is closed. It is necessary to push the locking lever down (fig. B) and at the same time push the hub onto the pin (fig.

C). Check that the wheels are properly attached by pulling them in opposite directions.

4 To fit the rear wheels, repeat the action carried out for the front wheels (sequence B and C). The rear wheels can be identified by the black teeth, as shown in figure A. Check that the wheels are properly attached by pulling them in opposite directions.

5 BRAKE: to activate the brake on the chassis, push down with your foot on the brake bar located on the rear wheels, as shown by the arrows in the figure.

6 OPENING: activate the brake on the folded chassis. Unfasten the tab, as in the figure.

7 Lift the handlebar in the direction of the arrow (Fig. A). Press the handlebar downwards until the final click (Fig. B).

8 Check that the opening is correct, as in the figure.

9 BASKET: fasten the basket on the chassis base, as shown in the figure, at six specific points. Attach the four buttons, to the front and rear, as in figures A and B; then attach the two Velcro strips to the chassis tube, as in figure C.

10 STEERING WHEEL: to guarantee good grip, the steering wheel may adopt four different positions. To adjust them, press the button as in the figure.

11 STEERABLE WHEELS: the practical steering wheel allows you to steer the front wheels. To steer, move the lever on the steering wheel to the right, as in figure A. To fix the wheels, move the lever to the left, as in figure B.

12 EXTERNAL HANDLEBARS: the complete chassis may be lifted using the central external handles (Fig. A) and the rear handlebar (Fig. B). The chassis must be lifted by two people. Figure C shows the correct way to lift it.

13 WHEEL REMOVAL: press down on the lever at the centre of the wheel, as shown by the arrow in figure A, and simultaneously pull the wheel towards you (Fig. B).

14 FOLDING: activate the brake and release the seats. To fold the chassis, lift the lever on the handlebar (Fig. A), thus detaching the handlebar, and move it slightly forwards (Fig. B). Push down on the safety lever with your left foot (Fig. C) to release the handlebar.

15 Rotate the handlebar downwards (Fig. A). Fold the chassis, attaching the tab to the handlebar fastener (Fig. B).

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic is a fast and practical system that allows you to attach the Primo Giro carrying chair, the Navetta bassinet unit and the Primo Viaggio car seat (sold separately) to the Ganciomatic Base in one step.

Place the item on the Ganciomatic Base and push down with both hands until you hear a click.

Always activate the chassis or stroller brake before attaching or removing products (refer to the respective instruction manuals).

Follow the instructions for the product combinations.

16 DUETTE + 2 CARRYING CHAIRS

WARNING: to maintain product stability, always attach both carrying chairs. If for any reason Duette SW is used for only one child, fit both carrying chairs anyway and ensure that they are properly attached. Figures A, B, C and D show the attachment options for the chairs.

Figure D shows the “cot” position, obtained by reclining the backrests and lifting the footboards, as in the figure.

17 DUETTE + 2 PRIMO VIAGGIO CAR SEATS

Figure A shows how to attach the product (facing the person pushing).

18 DUETTE + 1 PRIMO VIAGGIO CAR SEAT AND 1 CARRYING CHAIR

WARNING: to maintain product stability always attach the carrying chair. If for any reason Duette SW is used for only one child, fit the carrying chair anyway and ensure that it is properly attached. Figures A and B show how to attach the products.

CLEANING AND MAINTENANCE

PRODUCT MAINTENANCE: protect from the weather: water, rain, or snow; prolonged and continuous exposure to bright sunlight may give rise to colour changes of various different materials; store this product in a dry place.

CLEANING THE CHASSIS: periodically clean all plastic parts with a damp cloth. Do not use solvent or similar cleaning products; keep all metal parts dry to prevent rusting; keep moving parts clean (adjustment mechanisms, locking mechanisms, wheels, ...) and free of dust and sand and, if necessary, lubricate with light machine oil.

PEG-PÉREGO S.p.A.

Peg Pérego can make changes at any time to the models described in this publication for technical or commercial reasons.

PEG-PÉREGO AFTER-SALES SERVICE

If any parts of your Peg Pérego product should be accidentally mislaid or damaged, use exclusively genuine original Peg Pérego replacements. For any repairs, replacements, product information, and orders for genuine original replacement parts and accessories, contact Peg Pérego After-Sales Service:

USA

tel. 800.671.1701 **fax** 260.471.6332

call us toll free 1.800.671.1701 **website** www.pegperego.com

CANADA

tel. 905.839.3371 **fax** 905.839.9542

call us toll free 1.800.661.5050 **website** www.pegperego.com

ES_Español

Le agradecemos haber elegido un producto Peg-Pérego.

⚠ ADVERTENCIA

- **IMPORTANTE: LÉASE ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y CONSÉRVELAS PARA FUTURAS CONSULTAS. LA SEGURIDAD DEL NIÑO PODRÍA ESTAR EN PELIGRO SI NO SE LEEN DICHAS INSTRUCCIONES.**
- ESTE PRODUCTO HA SIDO DISEÑADO PARA NIÑOS CON UN PESO MÁXIMO DE 20 KG Y UNA ALTURA MÁXIMA DE 110 CM. LA CESTILLA HA SIDO REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 5 KG. CUALQUIER BOLSA ENTREGADA JUNTO AL PRODUCTO ESTÁ REALIZADA PARA SOPORTAR UN PESO MÁXIMO DE 0,2 KG.
- SI NO SE RESPETAN LAS INDICACIONES ESPECIFICADAS O SI SE USAN ACCESORIOS DIFERENTES DE LOS HOMOLOGADOS POR EL FABRICANTE, EL PRODUCTO PUEDE SER INESTABLE.
- PARA EVITAR LESIONES GRAVES POR CAÍDAS O SI ESCAPA EL NIÑO DE LA SILLA DE PASEO, USAR SIEMPRE UN CINTURÓN DE SEGURIDAD DE 5 PUNTOS COMPLETO.
- NO DEJAR NUNCA AL NIÑO SIN VIGILANCIA.
- USAR SIEMPRE TODOS LOS DISPOSITIVOS DE BLOQUEO CADA VEZ QUE LA SILLA DE PASEO NO ESTÉ EN MOVIMIENTO.
- PARA EVITAR LESIONES GRAVES, ASEGURARSE DE QUE EL NIÑO NO PUEDA MOVERSE PELIGROSAMENTE MIENTRAS SE REGULA EL PRODUCTO.
- TODAS LAS OPERACIONES DE ENSAMBLAJE DEBE REALIZARLAS SOLO UN ADULTO.
- NO LEVANTAR LA SILLA DE PASEO COGIÉNDOLA POR LA BARRA FRONTAL. LA BARRA FRONTAL NO HA SIDO CONCEBIDA PARA SOPORTAR PESOS.
- ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE PASEO ESTÉ ABIERTA CORRECTAMENTE Y BLOQUEADA EN LA POSICIÓN CORRECTA PARA SU UTILIZACIÓN.
- ASEGURARSE DE QUE LA SILLA DE AUTO O EL COCHECITO ESTÉN ENGANCHADOS CORRECTAMENTE A LA SILLA DE PASEO.
- NO USAR LA SILLA DE PASEO CERCA DE ESCALERAS O ESCALONES; PRESTAR ATENCIÓN CUANDO SE UTILIZA EN ESCALERAS O ESCALERAS MECÁNICAS.
- NO UTILIZAR EL PRODUCTO SI PRESENTA PARTES DAÑADAS O SI FALTA ALGUNA PARTE.
- NO USAR EN PRESENCIA DE LLAMAS O FUENTES DE CALOR.
- AVISO: ESTE PRODUCTO CUMPLE SUFICIENTEMENTE CON TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS POR LA NORMA ASTM F833 Y ULTERIORES REVISIONES.

INSTRUCCIONES DE USO

1 MONTAJE DE LAS RUEDAS: quitar los cuatro tapones de protección (dos redondos y dos cuadrados) del carrito aún cerrado como muestra la figura.

2 ATENCIÓN: distinguir las ruedas delanteras (Fig. A) de las traseras (Fig. B) como muestra la figura.

3 Con el carrito cerrado, montar las ruedas delanteras que se muestran en la figura A. Presionar sobre la palanquita de enganche (fig. B) hacia abajo y simultáneamente encajar el cojinete en el eje (fig. C). Controlar el correcto enganche tirando de las ruedas en dirección

opuesta.

4 Para montar las ruedas traseras, que se distinguen por los dientes negros tal y como en la figura A, repetir la misma operación anterior con las ruedas delanteras (secuencia B y C). Controlar el correcto enganche tirando de las ruedas hacia la dirección opuesta.

5 FRENO: para frenar el carrito bajar con el pie la barra de freno dispuesta en las ruedas traseras como indican las flechas en la figura.

6 APERTURA: accionar el freno del carrito estando cerrado. Desenganchar la lengüeta como en la figura.

7 Alzar el manillar en el sentido indicado por la flecha (Fig. A). Presionar el manillar hacia abajo y bloquearlo hasta oír el clic final (Fig. B).

8 Comprobar que la apertura sea correcta tal y como muestra la figura.

9 CESTA: la cesta se coloca en la base del carrito en seis puntos específicos, como indica la figura. Abrochar los cuatro botones como se indica en las figuras A y B en la parte delantera y trasera y, después, unir los dos velcros al bastidor del carrito como indica la figura C.

10 VOLANTE: el volante puede ponerse en cuatro posiciones diferentes presionando el botón como indica la figura con objeto de asirlo siempre correctamente.

11 RUEDAS DE DIRECCIÓN: gracias al práctico volante puede elegir girar las ruedas delanteras. Para girar las ruedas delanteras, hay que desplazar hacia la derecha la palanquita que hay en el volante, como indica la figura A. Para que las ruedas queden fijas, mover la palanquita hacia la izquierda, como indica la figura B.

12 EMPUÑADURAS EXTERIORES: se puede levantar el carrito completo por las empuñaduras centrales exteriores (Fig. A) y por el manillar posterior (Fig. B). El carrito debe levantarse entre dos personas. La figura C muestra cómo hacerse de forma correcta.

13 PARA QUITAR LAS RUEDAS: presionar la palanquita que hay en el centro de la rueda como indica la flecha de la figura A y al mismo tiempo tirar de la rueda hacia sí (Fig. B).

14 CIERRE: accionar el freno y quitar las sillitas. Para cerrar el carrito levantar la palanquita que hay en el manillar, como indica la figura (Fig. A), y desengancharlo moviéndolo un poco hacia delante (Fig B). Para desbloquear el manillar, presionar con el pie izquierdo la palanca de seguridad hacia abajo, como indica la figura (Fig. C).

15 Girar el manillar hacia abajo (Fig. A). Cerrar el carrito, enganchando la palanquita de cierre al gancho del manillar (Fig. B).

GANCIOMATIC SYSTEM

Ganciomatic system es el sistema práctico y veloz que permite con un único gesto enganchar a la Base Ganciomatic del carrito la sillita extraíble Primo Giro, el capazo Navetta o la silla de auto Primo Viaggio (artículos en venta por separado).

Apoyar cada producto a la Base Ganciomatic y presionar sobre él con ambas manos hasta oír el clic final.

Accionar siempre el freno del chasis o de la silla de paseo antes de enganchar o desenganchar cada producto (consultar el correspondiente manual de instrucciones).

Deben respetarse las indicaciones para las combinaciones de los productos.

16 DUETTE + 2 SILLITAS EXTRAÍBLES

ADVERTENCIA: para mantener el producto estable se recomienda instalar siempre las dos sillas extraíbles.

Si por algún motivo se utiliza Duette SW con un solo ocupante, se aconseja enganchar las dos sillas extraíbles y asegurarse de que estén bien ancladas.

Las figuras A, B, C y D muestran las posibilidades de enganche de las sillas extraíbles.

La figura D, muestra la posición “camita”, bajando los respaldos y subiendo los reposapiés de los peldaños como muestra la figura.

17 DUETTE + 2 SILLAS DE AUTO PRIMO VIAGGIO

La figura A muestra cómo acoplar el producto (girado hacia mamá).

18 DUETTE + 1 SILLA DE AUTO PRIMO VIAGGIO Y 1 SILLA EXTRAÍBLE

ADVERTENCIA: para mantener el producto estable se recomienda instalar siempre la silla extraíble. Si por algún motivo se utiliza Duette SW con un solo ocupante, se recomienda de todas formas enganchar la silla extraíble y asegurarse de que esté bien enganchada.

Las figuras A y B muestran cómo enganchar los productos.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO: proteger contra agentes atmosféricos (agua, lluvia o nieve). Una exposición contínua y prolongada al sol podría causar cambios de color de muchos materiales. Conservar este producto en un lugar seco.

LIMPIEZA DEL CHASIS: Limpiar periódicamente las partes de plástico con un paño húmedo sin usar solventes u otros productos similares. Mantener secas todas las partes de metal para prevenir la oxidación. Mantener limpias todas las partes móviles (dispositivo de regulación, de enganche, ruedas...) quitando el polvo o la arena y, en caso necessario, engrasarlas con aceites ligeros.

PEG-PÉREGO S.p.A

Peg-Pérego podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos que se describen en el presente manual por razones técnicas o comerciales.

SERVICIO DE ASISTENCIA PEG-PÉREGO

En caso de que se pierdan o se dañen partes del producto, utilizar sólo repuestos originales Peg-Pérego. Para eventuales reparaciones, cambios e informaciones sobre los productos, así como la venta de recambios originales y accesorios, contactar el Servicio de Asistencia Peg-Pérego:

USA

tel. 800.671.1701 **fax** 260.471.6332

call us toll free 1.800.671.1701 **website** www.pegperego.com

FR_Français

Merci d'avoir choisi un produit Peg-Pérego.

⚠ AVERTISSEMENT

- **IMPORTANT : LIRE CES INSTRUCTIONS AVEC ATTENTION ET LES CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE. LA SÉCURITÉ DE L'ENFANT POURRAIT ÊTRE MENACÉE SI CES INSTRUCTIONS NE SONT PAS SUIVIES.**
- CE PRODUIT A ETE CONÇU POUR DES ENFANTS DONT LE POIDS N'EXCEDE PAS 20 KG (45 LIVRES) ET LA TAILLE NE DEPASSE PAS 110 CM (43 POUCES). LE PANIER A ETE CONÇU POUR SUPPORTER DES CHARGES MAXIMALES DE 5 KG (11 LIVRES). LES POCHETTES OU SACS FOURNIS AVEC CE PRODUIT ONT ETE CONÇUS POUR SUPPORTER DES CHARGES MAXIMALES DE 0,2 KG (0,44 LIVRES).
- LE DEFAUT D'OBSERVATION DES SPECIFICATIONS DU FABRICANT OU L'EMPLOI D'ACCESSOIRES NON APPROUVES PAR LE FABRICANT PEUT AFFECTER LA STABILITE DU PRODUIT.
- POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES SUITE À LA CHUTE OU AU GLISSEMENT DE L'ENFANT DU PRODUIT, TOUJOURS UTILISER UNE CEINTURE DE SÉCURITÉ À 5 POINTS COMPLÈTE.
- NE JAMAIS LAISSER L'ENFANT SANS SURVEILLANCE.
- TOUJOURS ACTIONNER LES FREINS LORSQUE LE PRODUIT EST A L'ARRET.
- POUR ÉVITER DE GRAVES BLESSURES LORS DU RÉGLAGE DU PRODUIT, S'ASSURER QUE LES MEMBRES DE L'ENFANT NE SONT PAS EN CONTACT AVEC DES PIÈCES EN MOUVEMENT.
- L'ENSEMBLE DES PROCÉDURES DE MONTAGE ET D'UTILISATION DOIT ÊTRE EFFECTUÉ PAR UN ADULTE.
- NE PAS SOULEVER LA POUSSETTE PAR LA BARRE FRONTALE. ELLE N'A PAS ÉTÉ CONÇUE POUR SUPPORTER DES CHARGES.
- S'ASSURER QUE LA POUSSETTE EST CORRECTEMENT OUVERTE EST BLOQUÉE DANS LA POSITION CONVENANT À SON UTILISATION.
- CONTRÔLER QUE LE SIÈGE ENFANT OU LE LANDAU EST CORRECTEMENT ACCROCHÉ À LA POUSSETTE.
- NE PAS UTILISER CE PRODUIT À PROXIMITÉ DE MARCHES OU D'ESCALIERS; PRÊTER ATTENTION À LA MANIPULATION DU PRODUIT DANS DES ESCALIERS OU DES ESCALATORS.
- NE PAS UTILISER LE PRODUIT SI DES PIÈCES SONT MANQUANTES OU CASSÉES.
- NE PAS UTILISER PRÈS DU FEU OU D'UNE FLAMME DIRECTE.
- REMARQUE: CET ARTICLE REMPLIT LES CONDITIONS REQUISES PAR LA NORME ASTM F833 ET RÉVISIONS RÉCENTES OU SATISFAIT À DES CONDITIONS PLUS SÉVÈRES.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1 MONTAGE DES ROUES : retirer les quatre embouts de protection (deux ronds et deux carrés) du châssis encore fermé, comme indiqué sur la figure.

2 ATTENTION : distinguer les roues avant (fig. A) des roues arrière (fig. B) en se reportant à la figure.

3 Monter les roues avant (voir figure A) sur le châssis fermé. La languette de fixation doit être poussée vers le bas (fig. B). Dans le même temps, insérer le moyeu sur l'axe (fig. C). Contrôler que le montage a été correctement effectué en tirant les roues dans la direction opposée.

4 Pour monter les roues arrière, caractérisées par des dents noires (fig. A), répéter l'opération précédemment réalisée avec les roues avant (séquences B et C). Contrôler que le montage a été correctement effectué en tirant les roues dans la direction opposée.

5 FREIN : pour immobiliser le châssis, abaisser avec le pied la barre de frein située au-dessus des roues arrière, comme l'indiquent les flèches sur la figure.

6 OUVERTURE : actionner le frein du châssis encore fermé. Décrocher la languette, comme indiqué sur la figure.

7 Relever la poignée arrière dans le sens indiqué par la flèche (fig. A). Pousser la poignée vers le bas et la bloquer en veillant à entendre le déclic final (fig. B).

8 Vérifier que l'ouverture a été effectuée correctement en se reportant à la figure.

9 PANIER : positionner le panier à la base du châssis, comme indiqué sur la figure, en respectant les six points spécifiques. Boutonner les quatre boutons à l'avant et à l'arrière, comme indiqué sur les détails A et B ; attacher ensuite les deux petits rubans à scratch au montant du châssis, comme indiqué sur le détail C.

10 VOLANT : le volant peut être réglé en quatre positions différentes en appuyant sur le bouton indiqué sur la figure, afin de toujours garantir une bonne prise.

11 ROUES PIVOTANTES : grâce au volant, il est possible de rendre les roues avant pivotantes. Pour rendre les roues avant pivotantes, déplacer vers la droite le petit levier situé sur le volant, comme indiqué sur la figure A. Pour mettre en position fixe, déplacer vers la gauche le petit levier, comme sur la figure B.

12 POIGNÉES LATÉRALES :Le châssis peut se transporter grâce aux poignées latérales (fig. A) et par la poignée arrière (fig. B). Deux personnes sont nécessaires pour le soulever. La figure C indique comment soulever correctement le châssis.

13 ENLEVER LES ROUES : tirer vers le bas la languette située au centre de la roue, comme l'indique la flèche de la figure A, et, dans le même temps, tirer la roue vers soi (fig. B).

14 FERMETURE : actionner le frein et décrocher les blocs poussettes. Pour refermer le châssis, relever le petit levier situé sur la poignée centrale (fig. A) ; la poignée sera ainsi débloquée et basculera légèrement en avant (fig. B). Appuyer du pied gauche sur le levier de sécurité (fig. C) pour débloquer la poignée.

15 Faire basculer la poignée vers le bas (fig. A). Refermer le châssis en accrochant la languette de fermeture au crochet de la poignée (fig. B).

SYSTÈME GANCIOMATIC

Pratique et rapide, le Système Ganciomatic permet d'accrocher en un seul geste le bloc poussette Primo Giro, la nacelle Navetta et le siège-auto Primo Viaggio (vendus séparément) à la Base Ganciomatic du châssis.

Les poser sur la Base Ganciomatic et appuyer des deux mains jusqu'au déclic.

Toujours actionner le frein du châssis avant d'accrocher ou de décrocher les produits (consulter le manuel d'instructions de chaque produit).

Suivre les indications relatives aux combinaisons de produits.

16 DUETTE + 2 BLOCS POUSSETTES

AVERTISSEMENT : pour maintenir la stabilité du produit, il est recommandé de toujours

installer les deux blocs poussettes.

Si, pour une raison particulière, Duette SW, edevait être utilisée pour un seul enfant, il est recommandé d'accrocher tout de même les deux blocs poussettes et de s'assurer qu'ils sont bien fixés.

Les figures A, B, C et D montrent les possibilités d'installation des blocs poussettes.

La figure D montre la position allongée, obtenue en abaissant les dossiers et en relevant les repose-pieds des marchepieds, comme indiqué sur la figure.

17 DUETTE + 2 SIÈGES AUTO PRIMO VIAGGIO

La figure A montre comment accrocher les sièges auto (tournés vers les parents)

18 DUETTE + 1 SIÈGE-AUTO PRIMO VIAGGIO ET 1 BLOC POUSSETTE

AVERTISSEMENT : pour maintenir la stabilité du produit, il est recommandé de toujours installer bloc poussette.

Si, pour une raison particulière, Duette SW devait être utilisée avec un seul enfant,, il est recommandé d'accrocher tout de même le siège amovible et de s'assurer qu'il est bien fixé.

Les figures A et B montrent comment accrocher les produits.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

ENTRETIEN DE L'ARTICLE: protéger l'article des agents atmosphériques (eau, pluie ou neige); une exposition continue et prolongée au soleil pourrait entraîner un changement de couleur de nombreux matériaux; ranger cet article dans un lieu sec.

NETTOYAGE DU CHÂSSIS: nettoyer régulièrement les pièces en plastique à l'aide d'un linge humide; ne pas utiliser de solvants ou autres produits similaires. Veiller à ce que toutes les pièces métalliques restent sèches pour prévenir la formation de rouille. Maintenir le bon état de propreté de toutes les pièces mobiles (mécanismes de réglage, mécanismes de fixation, roues, etc.) en enlevant poussière ou sable; graisser avec une huile légère si nécessaire.

PEG-PÉREGO S.p.A

Peg-Pérego podrá aportar en cualquier momento modificaciones a los modelos que se describen en el presente manual por razones técnicas o comerciales.

SERVICIO DE ASISTENCIA PEG-PÉREGO

En caso de que se pierdan o se dañen partes del producto, utilizar sólo repuestos originales Peg-Pérego. Para eventuales reparaciones, cambios e informaciones sobre los productos, así como la venta de recambios originales y accesorios, contactar el Servicio de Asistencia Peg-Pérego:

CANADA

tel. 905.839.3371 **fax** 905.839.9542

call us toll free 1.800.661.5050 **website** www.pegperego.com

PEG PEREGO S.p.A.
VIA DE GASPERI 50 20043 ARCORE MI ITALIA
tel. 0039 039 60881 fax 0039 039 615869/616454
Servizio Post Vendita - After Sale:
tel. 0039 039 6088213 fax: 0039 039 3309992

NUMERO VERDE 800-147414

PEG PEREGO U.S.A. Inc.
3625 INDEPENDENCE DRIVE FORT WAYNE INDIANA 46808
phone 260 482 8191 fax 260 484 2940
Call us toll free: 1 800 671 1701

PEG PEREGO CANADA Inc.
585 GRANITE COURT PICKERING ONTARIO CANADA L1W3K1
phone 905 839 3371 fax 905 839 9542
Call us toll free: 1 800 661 5050

www.pegperego.com

⚠ WARNING:

AVOID SERIOUS INJURY FROM FALLING OR SLIDING OUT.
ALWAYS USE COMPLETE 5 POINT SEAT BELT.

JUVENILE PRODUCTS MANUFACTURERS ASSOCIATION
CERTIFIED
AN INDEPENDENT TESTING LABORATORY VALIDATES THE MANUFACTURER'S CERTIFICATION OF THIS CARRIAGE/STROLLER TO ASTM F-833

Peg Perego

duette sw

FINA0801I63
26/05/08